A3_297 mm x 420mm 模照紙單色印刷

akasa

Baymaster S

2.5” SATA HDD / SSD drive dock and
4 slot memory card reader

User manual

GB FR D ES PT

AKASA Company notices

The information contained in this document is subject to change without notice.

Pre - installation

GB
WARNING
Electrostatic discharge (ESD) can damage system components. Use an ESD controlled workstation. If such a workstation is not available, wear an antistatic wrist strap or touch an earthed surface before handling any PC components.

FR
ATTENTION
Une décharge électrostatique (ESD) peut endommager les composants du système. Utilisez une station de travail protégée contre l’ESD. Si vous ne disposez pas d’une telle station de travail, portez un bracelet antistatique ou touchez une surface connectée à la masse avant de manipuler les composants du PC.


D
WARNUNG
Die Systemkomponenten können durch elektrostatische Entladung beschädigt werden. Benutzen Sie einen for ESD schützenden Arbeitsplatz. Sollte ein solcher Arbeitspaltz nicht verfügbar sein, tragen Sie ein antistatisches Armband or berühren Sie eine geerdete Oberfläche vor dem hantieren mit PC Komponenten.

ES
ADVERTENCIA
La descarga electrostática (ESD) puede dañar componentes en el sistema. Use una estación de trabajo controlada ESD. Si no tiene disponible dicho lugar de trabajo, colóquese una muñequera antiestática o toque la superficie conectada a tierra antes de tocar componentes en el PC.

PT
Cuidado
A descarga eletrostática (ESD) pode danificar os componentes do sistema.
Se uma bancada técnica não estiver disponível, use uma pulseira anti-estática ou toque em uma superfície aterrada antes de manusear qualquer componente.


Installation

STEP 1

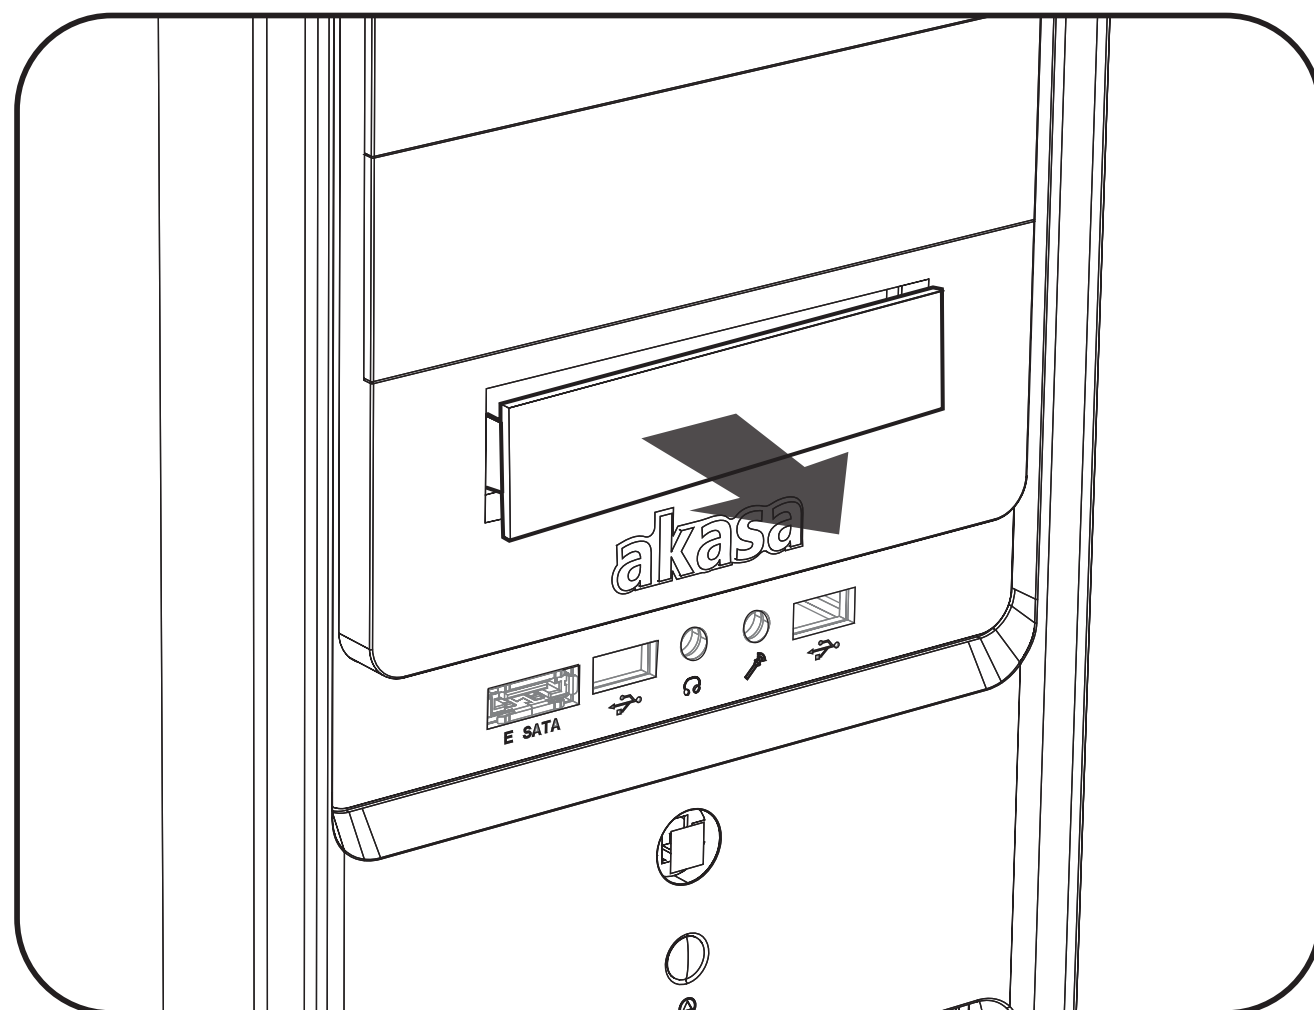


GB
Switch off the system power and open the case side panel. Remove the cover of an empty 3.5’’ external drive bay.
FR
Eteignez l’alimentation du système et ouvrez le panneau latéral du boîtier. Retirez le couvercle d’une baie de lecteur externe 3,5 pouces vide.
D
Schalten Sie das System aus und öffnen Sie das Seitenabdeckung des Gehäuses. Entfernen Sie die Abdeckung eines freien, externen 3.5" Laufwerkschachtes.
ES
Apague la alimentación del sistema y abra el panel lateral de la carcasa. Quite la tapa de una bahía de unidad externa vacía de 3,5".
PT
Desligue o sistema e abra o painel lateral do gabinete. Remova a tampa de uma baia externa de 3.5” vazia.

STEP 2

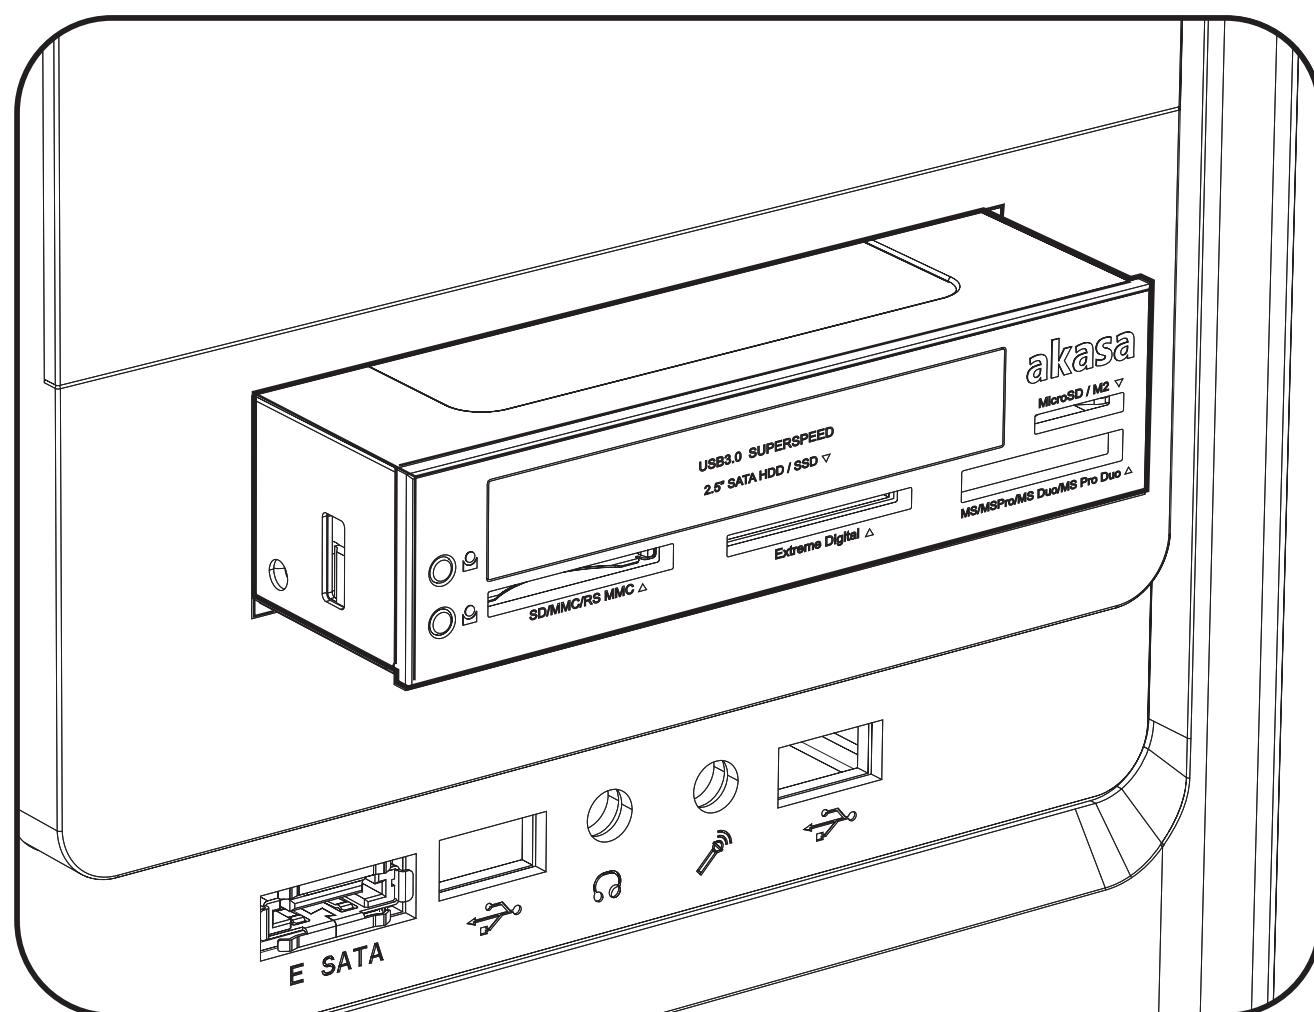


GB
Insert the card reader into the drive bay until it is in line with front panel of the chassis.
FR
Insérez le lecteur de carte dans la baie du lecteur jusqu’à ce qu’il soit aligné avec le panneau avant du châssis.
D
Führen Sie nun den Kartenleser in den Laufwerksschacht ein, bis die Vorderkante des Kartenleser mit dem vorderen Gehäuseabdeckung übereinstimmt.
ES
Inserte el lector de tarjetas en la bahía de la unidad hasta que esté en línea con el panel frontal del chasis.
PT
Insira o leitor de cartões na baia e alinhe-o com o painel frontal do gabinete.


STEP 3

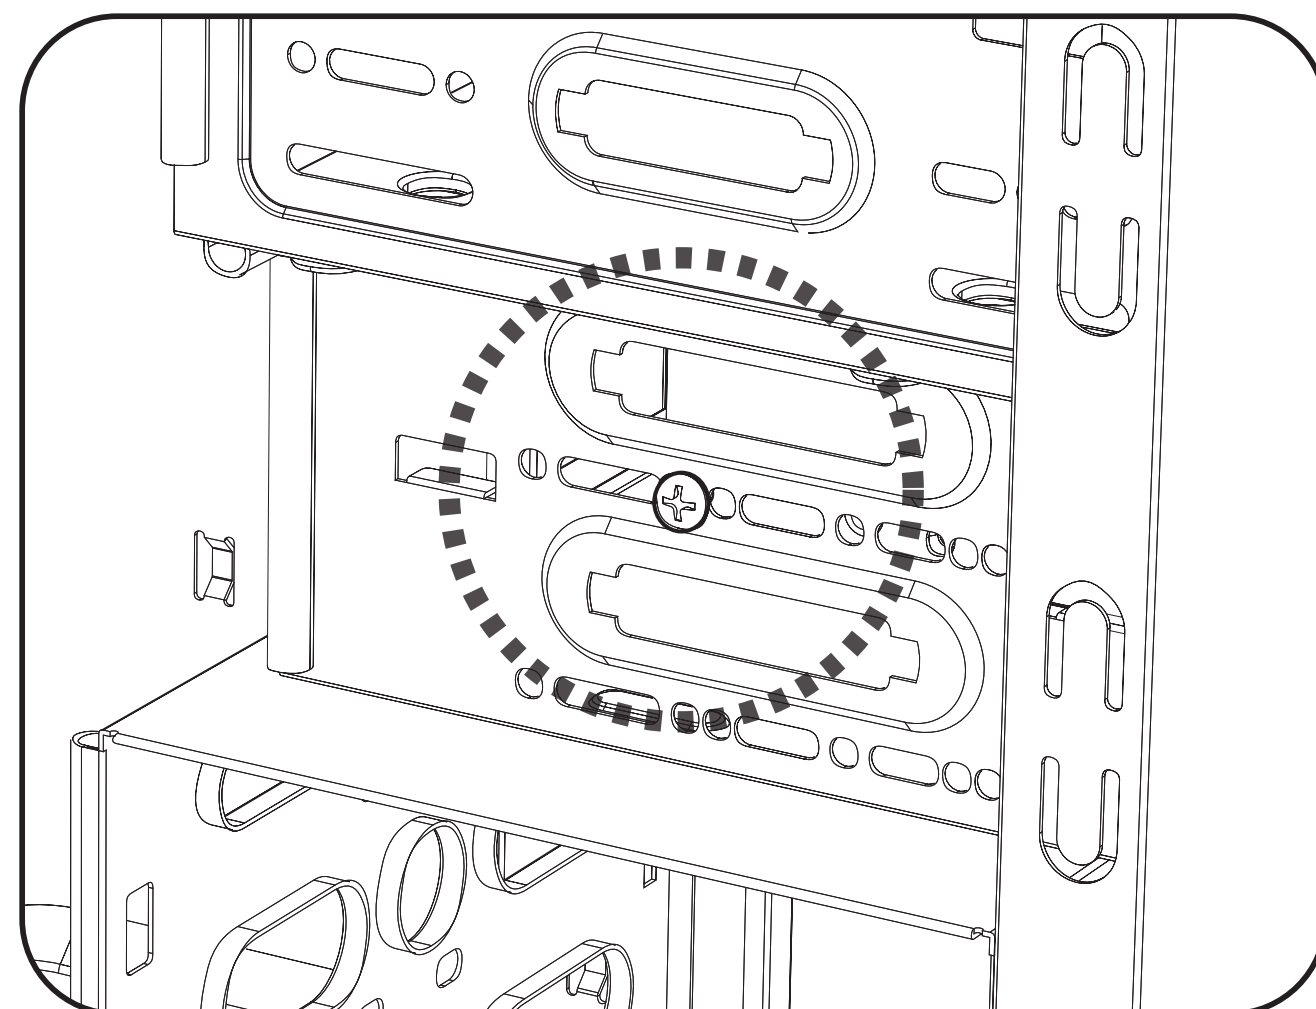


GB
Secure the card reader with the screws provided or the case 3.5" mounting system.
FR
Fixez le lecteur de carte avec les vis fournies ou avec le système de montage 3,5 pouces du boîtier.
D
Sichern Sie den Kartenleser mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben oder dem 3.5" Befestigungssystem des Gehäuses.
ES
Fije el lector de tarjetas con los tornillos suministrados o con el sistema de montaje de 3,5".
PT
Fixe o leitor de cartões usando os parafusos fornecidos ou o sistema de montagem do gabinete.

STEP 4

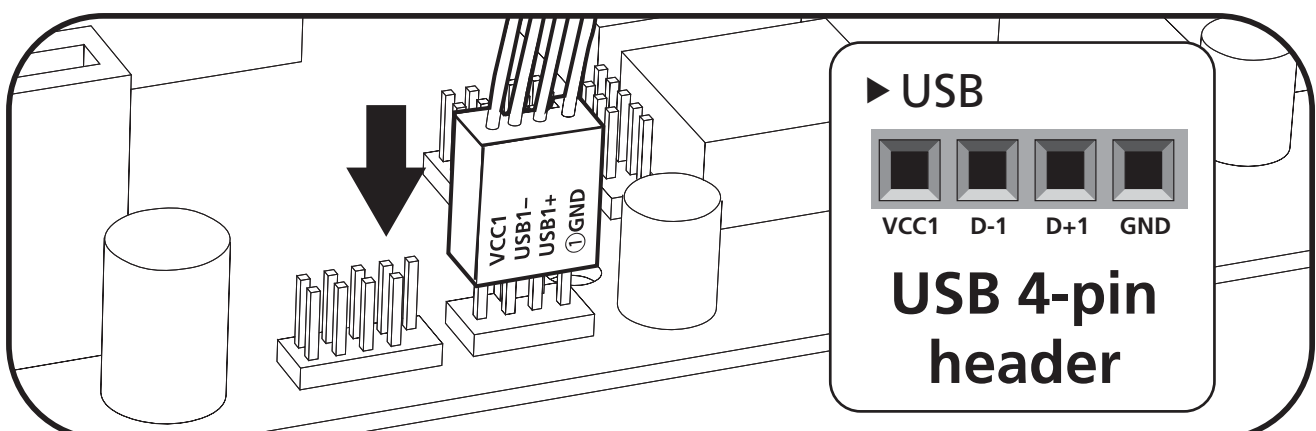

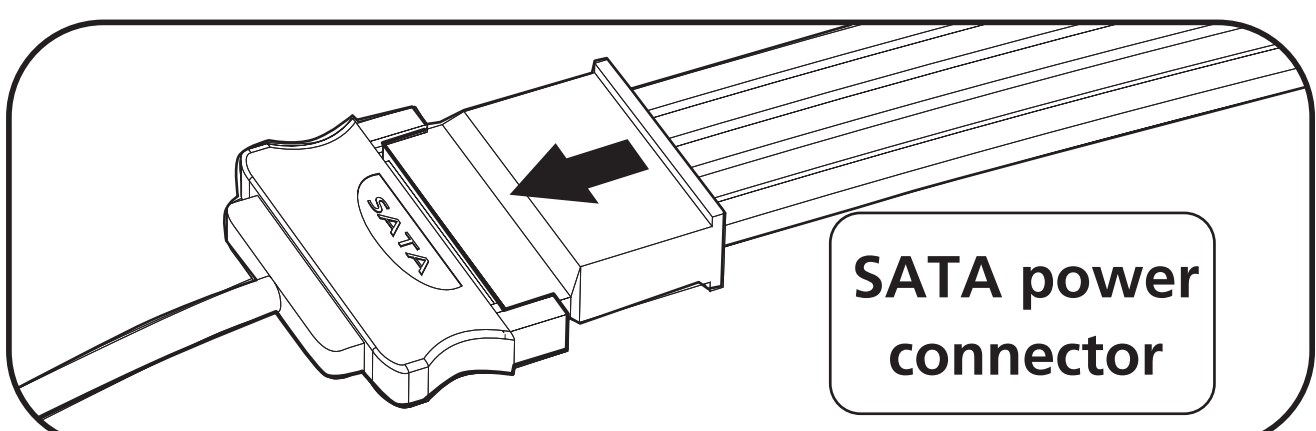

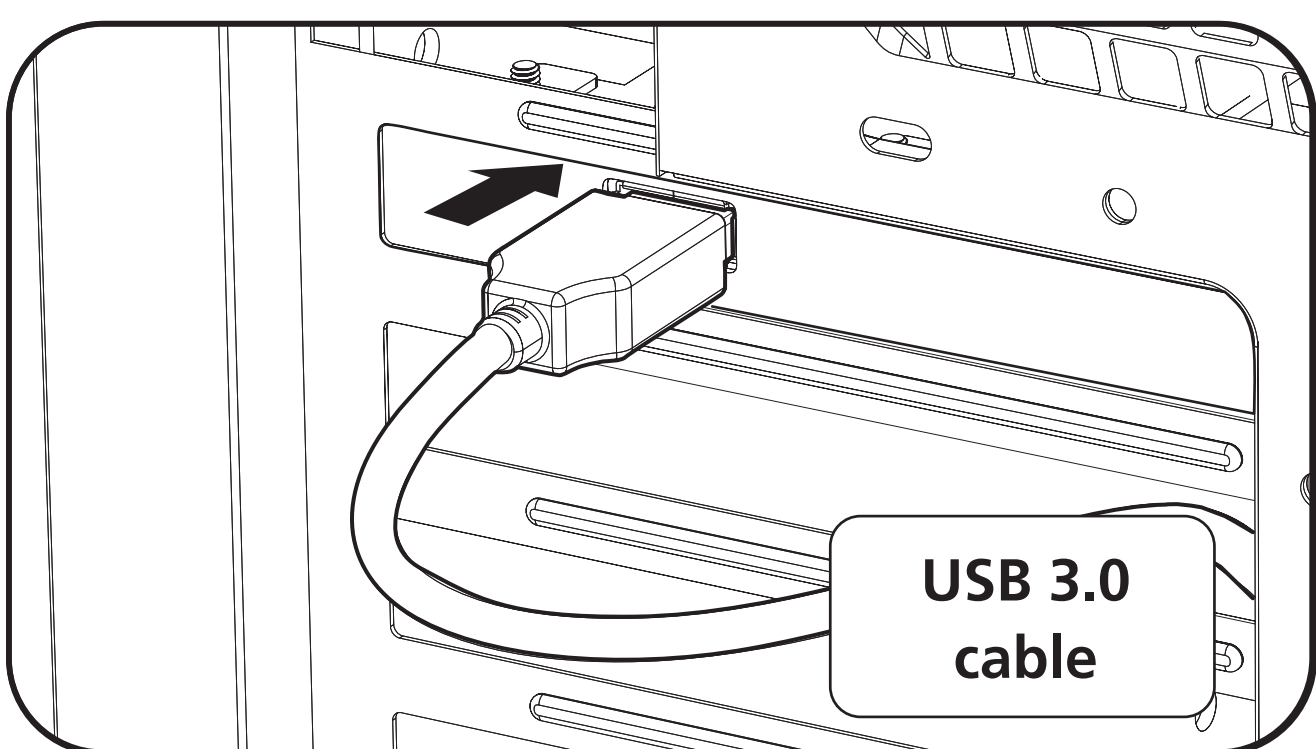

GB
Connect the internal USB cable to the motherboard USB header and power cable to the power supply SATA connector, then connect USB 3.0 cable into any available USB port of your PC. Close the case side panel.
Note: 1. If the USB header is not apparent consult the motherboard manual.
2. To achieve maximum data transfer speed a system with USB 3.0 port is required.


FR
Branchez le câble USB interne à l'embase USB de la carte mère et le câble d'alimentation au connecteur d'alimentation SATA, puis connectez le câble USB 3.0 à un port USB libre de votre PC. Fermez le panneau latéral du boîtier.
Remarque : 1. Si vous ne trouvez pas le connecteur USB, consultez le manuel de la carte mère.
2. Pour atteindre la vitesse de transfert maximum, un système équipé d’un port USB 3.0 est nécessaire.

D
Schließen Sie das interne USB-Kabel an den USB-Anschluss auf dem Motherboard und das Netzkabel an den SATA-Netzanschluss an. Schließen Sie dann das USB 3.0-Kabel an einen freien USB-Anschluss des PCs an. Schließen Sie das Gehäuseseitenteil.
Hinweis: 1. Wenn der USB Stecker nicht sichtbar ist, sehen Sie im Mainboard-Handbuch nach.
2. Die maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit erreichen Sie nur mit einem USB 3.0-Port.

ES
Conecte el cable USB interno al cabezal USB de la placa base y el cable de corriente al conector SATA de la fuente de alimentación, luego conecte el cable USB 3.0 en cualquier puerto USB disponible de su PC. Cierre el panel lateral de la carcasa.
Nota: 1. Si el cabezal USB no aparece, consulte el manual de la placa base.
2. Para alcanzar la velocidad de transferencia de datos máxima necesita un equipo con puerto USB 3.0.

PT
Conecte o cabo USB interno na entrada USB da placa-mãe e o cabo de força no conector SATA da fonte de alimentação, em seguida conecte o cabo USB 3.0 numa porta USB disponível em seu PC. Feche a lateral do micro.
Nota: 1. Caso não tenha uma saída USB na placa-mãe, consulte o manual da placa-mãe.
2. Para atingir a taxa máxima de transferência, é necessário que seu sistema tenha USB 3.0.

Operation

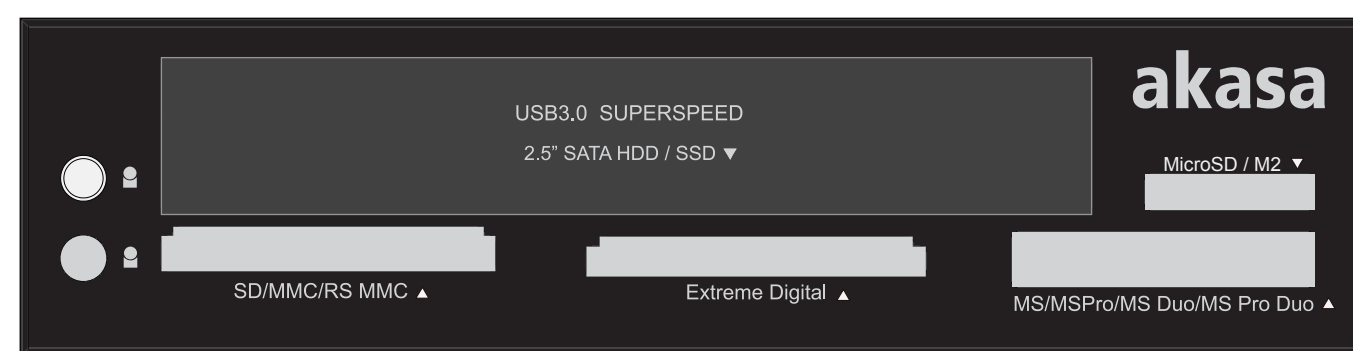

GB
The system will recognize and install drivers automatically. Once plugged the memory card or hard drive should appear in the "computer explorer" allowing you to copy or transfer data.

The arrows ▼ ▲ printed next to the slots indicate the card/drive insertion direction (contact points). ▼- means that the contact points are on the bottom of the slot, ▲- means that the contact points are on the top of the slot.

Insert the card into corresponding port in the direction indicated by the arrows.

FR
Le système reconnaîtra les pilotes et les installera automatiquement. Une fois connecté, la carte mémoire ou le disque dur apparait dans l'explorateur de l'ordinateur pour vous permettre de copier ou de transférer des données.

Les flèches ▼ ▲ imprimées à côté des fentes indiquent l'orientation pour l'insertion de la carte ou du disque (points de contact). ▼- signifie que les points de contact sont en bas de la fente, ▲- signifie que les points de contact sont en haut de la fente.

Insérez le carte dans le port correspondant dans la direction indiquée par les flèches.

D
Das System wird die Treiber automatisch erkennen und installieren. Nach dem Einstecken sollte die Speicherkarte oder die Festplatte im "Computer Explorer" erscheinen, so dass Sie Daten kopieren oder übertragen können.

Die Pfeile▼ ▲ neben den Steckplätzen zeigen die Einschubrichtung der Karte/des Laufwerks an (Kontaktpunkte). ▼- bedeutet, dass sich die Kontaktpunkte an der Unterseite des Steckplatzes befinden, ▲- bedeutet, dass sich die Kontaktpunkte an der Oberseite des Steckplatzes befinden.

Fügen Sie die Karte in den entsprechenden Anschluss in der von den Pfeilenden angegebenen Richtung ein.

ES
El sistema reconocerá e instalará los controladores automáticamente. Una vez enchufado, la tarjeta de memoria o el disco duro deberían aparecer en el "explorador del ordenador" permitiéndole copiar o transferir dados.

Las flechas ▼ ▲ impresas junto a las ranuras indican la dirección de inserción de la tarjeta/unidad (puntos de contacto). ▼- significa que los puntos de contacto están en la parte inferior de la ranura, ▲- significa que los puntos de contacto están en la parte superior de la ranura.

Inserte la tarjeta en el puerto correspondiente en la dirección indicada por las flechas.

PT
O sistema vai reconhecer e instalar os drivers automaticamente. Ao plugar o cartão de memória ou HD, os mesmos aparecem em "Explorar", permitindo a cópia ou transferência de dados.

As setas ▼ ▲ impressas próximo aos slots indicam a direção do cartão/drive (pontos de contatos). ▼- significa que os pontos de contatos estão na parte de baixo do slot, ▲- significa que os pontos de contatos estão na parte de cima do slot.

Insira o cartão no slot correspondente de acordo com a direção indicada pelas setas.

10/12
AK-ICR-10U3